

1. PÁGINA DE INICIO



1. Página de inicio


La pantalla LCD muestra las siguientes características:

- ✓ Modo real: elija entrar en el modo real de la cinta de correr
- ✓ Modelo inteligente: Elija entrar en el modo inteligente de la cinta de correr
- ✓ Start: Elegir para entrar, se puede elegir de acuerdo a las preferencias personales de los deportes de velocidad e inclinación.
- ✓ User: Elija entrar en la interfaz de configuración de usuario, añadir nuevos usuarios, cambiar a usuario de inicio de sesión, modificación de la información de usuario y otras operaciones
- ✓ Settings: ajustes relacionados con el sistema, incluyendo actualizaciones de software, ajustes de conexión WIFI, así como el modelo de la máquina, el uso de instrucciones y otra información.
- ✓ Visualización de la hora: en la conexión WIFI, puede visualizar la hora actual, de lo contrario no visualice la hora actual.

2. Segunda página de inicio


Pantalla táctil deslizable a izquierda y derecha, se puede cambiar a la interfaz de la aplicación del sistema. Se trata de la integración de aplicaciones de terceros, y el uso ya no es una descripción detallada. Si es necesario, consulte las instrucciones relacionadas con el software.



Haga click en la esquina superior izquierda  del icono, puede volver a la primera página de inicio.

3. Tercera página de inicio

Pantalla táctil deslizable a la izquierda y a la derecha, se puede cambiar a la página de sistema de la tercera página, la página tiene la función "data" [mostrar datos deportivos] y la función "setting".

Haga click en la esquina superior izquierda  del icono, puede volver a la primera página de inicio.

4. Nota clave

La cinta de correr generalmente tiene las siguientes teclas, diferentes modelos tienen diferentes configuraciones: inicio / parada, suma y resta de la velocidad, suma y resta de la inclinación, suma y resta de volumen. Nota sobre la tecla de función:

✓ Tecla Start / Stop: pulse la tecla para arrancar el motor. Teclear el estado de funcionamiento del motor.

- ✓ Tecla Speed: en el estado de funcionamiento del motor, pulse la tecla para sumar y restar la velocidad.
- ✓ Tecla Incline: en el estado de funcionamiento del motor, pulsando la tecla aumentará o disminuirá la inclinación [algunos modelos no tienen la función de inclinación, así que no tienen estas teclas].
- ✓ Tecla de volumen: aumentar o reducir el sonido del altavoz [algunos modelos no tienen la función de inclinación, así que no tienen las teclas]
- ✓ Mute: una tecla para silenciar o activar el sonido [algunos modelos no tienen la función de inclinación, así que no tiene la tecla].
- ✓ Fan: una tecla para abrir o cerrar el ventilador [algunos modelos no tienen la función de inclinación, así que no tiene la llave].

2. START Y STOP DE LA CINTA DE CORRER

1. Inicio de la cinta de correr



Desde la primera página de la página de inicio, haga clic en el botón "Start" y entre en la página de inicio.



Aclaración: Algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo que la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación.

Haga clic en el botón "Start", puede iniciar la cinta. Después del inicio de la cuenta atrás para entrar en el 3-2-1-Go, en este momento el botón de inicio no puede ser operado. Después de pasar a la fase de carrera, el botón "start" se muestra como icono "STOP". Presione la tecla "start" en cualquier página y empiece a funcionar.



Haga clic en la esquina superior izquierda  o  del icono, puede volver a la primera página de la página de inicio. En la página de inicio, el "start" original se mostrará como un "running".



2. Stop de la cinta de correr

Entre en la página de carrera, haga clic en el botón "STOP" y podrá detener la carrera. O pulse la tecla "stop" directamente en cualquier página para dejar de funcionar.

3. Ajuste de velocidad y pendiente


Cuando se corre en la cinta, la velocidad y la inclinación se pueden ajustar moviendo la velocidad e inclinando la posición del bloque de deslizamiento. O en cualquier página pulsando las teclas de velocidad, inclinación, suma y resta para ajustar.



Aclaración: Algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo que la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación.

4. Definición de otros datos en la página de ejecución

El tiempo de ejecución, el programa que ha estado en marcha durante 1 minuto y 7 segundos

 **01:07** Min

La distancia de carrera, el espectáculo que ha sido corriendo por 0,02 km

 **00.02** Km

El consumo continuo de calorías, la demostración de que el correr ha consumido 15 mil calorías

 **0015** Kcal

Los datos actuales de la frecuencia cardíaca, el ejercicio de ambos para sostener la pieza de prueba de frecuencia cardíaca, mostrará los datos de la frecuencia cardíaca del cuerpo humano.

Aclaración: Esta tarifa no puede ser utilizada como referencia médica, sólo como referencia.

 **0078** bpm

3. MODELO INTELIGENTE


1. Modo de nivelacion

Un total de 8 niveles, cada vez más difíciles, los usuarios necesitan pasar el nivel anterior, el sistema estará abierto al siguiente nivel.



2. Trote aeróbico

"El trote aeróbico "es una especie de estilo de carrera de baja intensidad, y hay 8 tipos de programa .

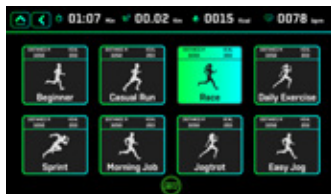

Seleccione para introducir un programa, el centro de la página correspondiente al histograma de velocidad de segmentación de movimiento. Los histogramas blancos representan tiene que terminar la segmentación en marcha, el histograma rojo dice que la actual segmentación en marcha, el histograma azul dice que no hay segmentación en marcha. El sistema por defecto es de 3 minutos para un segmento de velocidad, y el usuario puede modificar la velocidad de movimiento y la inclinación durante el proceso de ejecución.



Afirmación: Algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo que la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación.

3. Run thin

"Run thin" es una especie de carrera de intensidad media, un total de 8 tipos de programas.



4. Alta resistencia

La "alta resistencia" requiere que los usuarios tengan una cierta velocidad de carrera y habilidades, que no son adecuadas para que los principiantes utilicen la carrera. Un total de 8 tipos de programas.



5. Personalizable

El usuario puede personalizar el tiempo de ejecución, la velocidad, la inclinación, de acuerdo con la costumbre de ejecución individual, para configurar un programa de ejecución. El programa puede tener los múltiples segmentos en ejecución.



6. Fijación de objetivos

Dividido en tiempo, distancia y calor, tres tipos de objetivos que marcan la trayectoria del movimiento. Haga clic en "start" para iniciar la ejecución. Después de la llegada del conjunto de datos, la cinta se detiene automáticamente.



4. MODO REAL

El modo real es la reproducción en el proceso de ejecución, por lo que hay una sensación personal en la escena en el proceso de ejecución.


Haga clic en "start" en el modo de movimiento real, reproducir todo tipo de opciones de grabación de vídeo.

Aclaración: algunos modelos no tienen la función de inclinación, por lo que la interfaz de usuario no muestra la función de ajuste de inclinación .

El sistema soporta la reproducción de vídeo a pantalla completa. El modo real se abre de 3 a 5 segundos, y el sistema entra automáticamente en el modo de pantalla completa. Pulsar cualquier tecla o hacer clic en el sistema de pantalla táctil aparecerá una vez más en la ejecución de los datos


5. USUARIO

Pulse el botón "User" para entrar en la página del usuario. El sistema tiene un usuario "invitado" por defecto. Los usuarios también pueden modificar la información de usuario predeterminada. Los usuarios también pueden añadir una cuenta personal.

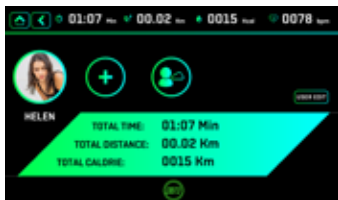


1. Editar información del usuario

Haga clic en "editar la información del usuario", entre para modificar la página de la información actual del usuario.

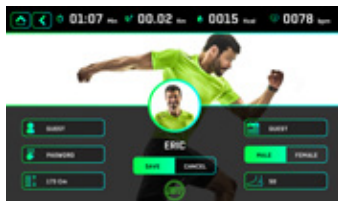

2. Añadir un nuevo usuario

Añadir un nuevo usuario (+), y entre en la página de adición de nuevo usuario y edite la información del nuevo usuario.

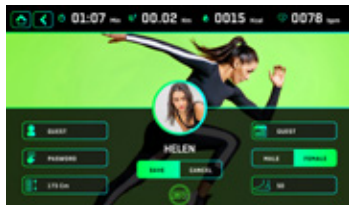

3. User login

Inicio de sesión de usuario (👤), entre en la página de inicio de sesión del usuario. Puede utilizar el nombre de usuario de uso común de la cuenta. Seleccione el inicio de sesión automático, el siguiente inicio de sesión se iniciará automáticamente en la cuenta. Seleccione la opción "recordar contraseña", una vez más inicie la sesión de la cuenta, no es necesario volver a introducir la contraseña.



6. AJUSTE

1. Conexión WIFI

Entre en la página de configuración, seleccione la configuración del sistema y aparecerá la página de conexión WIFI .



Haga clic en se puede conectar a la WIFI, e introduzca la contraseña de conexión WIFI. El sistema se conectará automáticamente a la red WIFI, y le indicará que la conexión WIFI se ha realizado correctamente.

7. DATA

Mostrar los datos en curso de cada día, o el funcionamiento diario de los datos en el resumen de cada mes



Aclaración: La hora del sistema de cinta desde la hora del servidor de la red. Para visualizar con precisión la curva de datos, conéctese a la red WIFI antes de empezar a trabajar.

8. CERRADURA DE SEGURIDAD

En la condición de funcionamiento de la cinta, retire el bloqueo de seguridad y el sistema mostrará "bloqueo de seguridad desactivado, el motor se detiene". El estado del cierre de seguridad y cualquier llave es inválida.

9. APAGADO

Al apagar el interruptor de alimentación de la cinta en cualquier momento, no se daña la cinta.

10. ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Compruebe la alimentación y el bloqueo de seguridad antes de ponerlo en marcha.

Durante la marcha, extraiga el bloqueo de seguridad. La cinta se ejecutará rápidamente para reducir la velocidad para detenerse. Reemplace el cierre de seguridad y espere las órdenes de entrada.

En cualquier caso, tire de la cerradura de seguridad de parada de emergencia de la cinta en marcha, y la cinta se detendrá en caso de emergencia.

En caso del bloqueo de seguridad no se vuelve a colocar, además cualquiera operación no se puede realizar fuera de la parada.

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el distribuidor. El usuario no debe intentar quitar o reparar la cinta de correr.